


Eksempel/forslag montering av altankassetter

Skru fast altankassetter fra siden og inn i bjelke*
Se eksempel ved skjøt** Bruk skruer med pakning.
Det kan også legges et sløyfebånd/grunnmurspapp oppå
lekten før toppbeslag legges på. Dette vil hindre
vanngjennomtrenging fra terrasseskruene som fester
både terrassebord og toppbeslag.

*Monteres med fall fra huset mot
ytterkant av altanen.

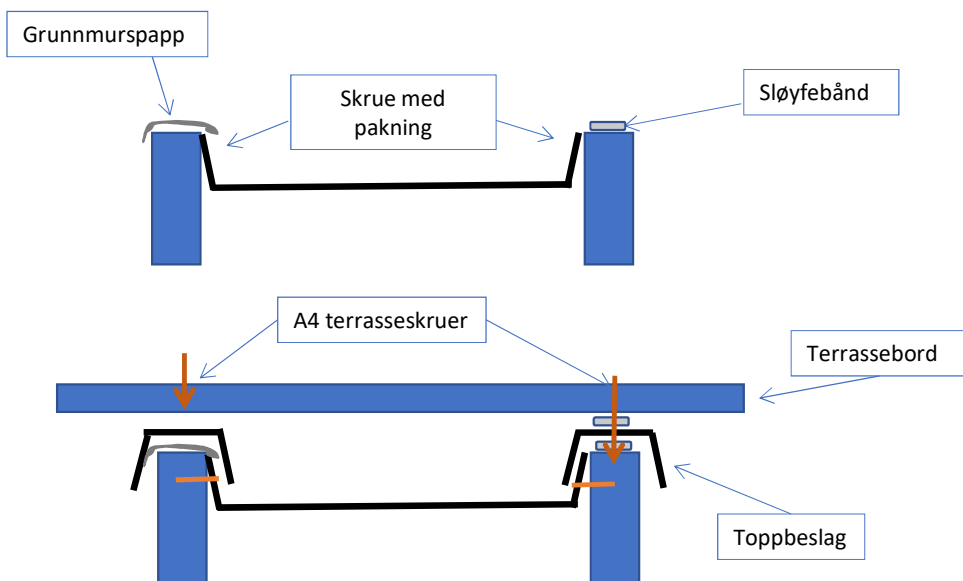

Tips: Det er lurt å feste et terrassebeslag
fra husvegg og over første terrassebord
for å lede vannet ut i altankassetten, og
bort fra veggen.

**Ved lengder over 240cm må det skjøtes. Beregn god
overlapp, min 25 cm. Det bør ved lite fall fuges i skjøten.



**NB: Dett er kun et forslag til montering. Stedlige forhold må hensyntas.
Enkelte utsatt områder vil ikke være egnet for denne løsningen. Dette må
vurderes av montør i hvert enkelt tilfelle.**